

MX-J630
MX-J730

Mini Hi-Fi audiosystém

Přehrávání MP3-CD/WMA-CD/CD-R/RW
uživatelská příručka

Představte si možnosti

Děkujeme vám za zakoupení tohoto přístroje Samsung.
Pro získání rozšířeného balíčku služeb zaregistrujte
svůj přístroj na stránkách

www.samsung.com/register



Bezpečnostní upozornění

V ZÁJMU OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STĚNU). PŘÍSTROJ NEOBSAHUJE DÍLY, KTERÉ BY UŽIVATEL MOHL OPRAVIT. OPRAVY PŘENEČEJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU.

UPOZORNĚNÍ

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM – NEOTVÍREJTE

UPOZORNĚNÍ: V ZÁJMU OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM ZAPOJTE NAPÁJECÍ VIDLICI DO ZÁSUVKY AŽ NADORAZ A OTOČENOU NA SPRÁVNOU STRANU.



Tento symbol znamená, že uvnitř přístroje se nachází nebezpečné napětí, které může způsobit úraz elektrickým proudem.



Tento symbol upozorňuje na důležité pokyny pro provoz a údržbu v literatuře doprovázející tento přístroj.

VAROVÁNÍ

- V zájmu snížení nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.
- Tento přístroj obsahuje chemické látky, o nichž je státu Kalifornie známo, že způsobují rakovinu a reprodukční toxicitu.
- V ZÁJMU PREVENCE POŽÁRU UCHOVÁVEJTE TENTO PŘÍSTROJ VŽDY MIMO DOSAH SVÍČEK A DALŠÍCH ZDROJŮ OTEVŘENÉHO OHNĚ.



LASEROVÝ PŘÍSTROJ TŘÍDY 1

Tento přehrávač kompaktních disků je klasifikován jako LASEROVÝ přístroj TŘÍDY 1. Použití ovládacích prvků, nastavení nebo postupů jiných než v tomto dokumentu specifikovaných může mít za následek vystavení nebezpečnému záření.

Odpovídá zákonu 21CFR 1040.10 s výjimkou odchylek ve shodě s prohlášením ohledně laseru č. 50 ze dne 24. června 2007.

NEBEZPEČÍ:

- VIDITELNÉ A NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ PŘI OTEVŘENÍ. VYVARUJTE SE PŘÍMÉHO VYSTAVENÍ PAPRSKU. (FDA 21 CFR)

UPOZORNĚNÍ:

- VIDITELNÉ A NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ TŘÍDY 3B PŘI OTEVŘENÍ. VYVARUJTE SE VYSTAVENÍ PAPRSKU. (IEC 60825-1)
- TENTO PŘÍSTROJ POUŽÍVÁ LASER. POUŽITÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ, NASTAVENÍ NEBO POSTUPŮ JINÝCH NEŽ V TOMTO DOKUMENTU SPECIFIKOVANÝCH MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VYSTAVENÍ NEBEZPEČNÉMU ZÁŘENÍ. NEOTVÍREJTE KRYT A NEPROVÁDĚJTE OPRAVY. OPRAVY PŘENEČEJTE KVALIFIKOVANÉMU PERSONÁLU.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

Bezpečnostní opatření

- Ujistěte se, že zásuvky střídavého proudu ve vašem domě odpovídají údajům na identifikačním štítku umístěném na zadní straně přístroje.
- Přístroj instalujte ve vodorovné poloze na vhodný podklad (např. nábytek) s dostatečným prostorem okolo pro větrání (7,5 až 10 cm).
- Neumísťujte přístroj na zesilovače ani jiná zařízení, která se mohou zahřívát. Neblokujte ventilační otvory.
- Nestavte na přístroj žádné předměty.
- Před přemísťováním přístroje se ujistěte, že přihrádka disku je prázdná.
- Pro úplné vypnutí přístroje odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky. Pokud se chystáte přístroj delší dobu nepoužívat, vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.
- Během bouřky odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky elektrorozvodné sítě. Napětové špičky způsobené blesky by mohly přístroj poškodit.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu světlu ani jiným zdrojům tepla. Hrozí pak přehřátí a nesprávná funkce přístroje.
- Přístroj chraňte před vlhkostí a horkem a neumísťujte jej do blízkosti zdrojů silných magnetických nebo elektrických polí (např. reproduktorů).
- V případě poruchy přístroje odpojte napájecí kabel od elektrorozvodné sítě.
- Přístroj je určen pouze pro osobní účely. Není určen k průmyslovému využití.
- Pokud byl přístroj nebo disk uložen v chladném prostředí, může dojít ke kondenzaci. Při přepravě přístroje v zimním období počkejte před jeho opětovným použitím přibližně 2 hodiny, než dosáhne pokojové teploty.
- Baterie používané v tomto přístroji obsahují chemikálie, které mohou poškodit životní prostředí. Neodhazujte použité baterie do běžného domovního odpadu.
- Reproduktory postavte do rozumné vzdálenosti nalevo a napravo od přístroje, aby byl zajištěn kvalitní stereo zvuk.
- Čelní stranu reproduktorů natočte směrem k poslechové pozici.
- Nevystavujte tento přístroj kapajícím nebo

stříkajícím kapalinám. Nepokládejte na přístroj předměty obsahující kapaliny, například vázy.

- Chcete-li přístroj úplně vypnout, je nutné jej odpojit od síťové zásuvky. Proto musí být napájecí zásuvka i zástrčka vždy snadno přístupná.
- Vždy používejte správně uzemněnou zástrčku a elektrickou zásuvku.
 - Nesprávné uzemnění může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k poškození přístroje. (Pouze zařízení třídy I.)

Skladování disků a práce s nimi

- Držení disků
 - Otisky prstů nebo škrábance na disku mohou zhoršovat kvalitu obrazu a zvuku nebo způsobovat výpadky.
 - Nedotýkejte se datové strany disku.
 - Disk držte za okraje, aby na něm nevznikly otisky prstů.
 - Na disk nelepte štítky ani pásky.
- Čištění disků
 - Pokud se disk znečistí otisky prstů nebo nečistotami, otřete jej roztokem jemného mycího prostředku na nádobí ve vodě a pak otřete měkkým hadříkem.
 - Při čištění otírejte disk jen mírným tlakem od středu k okraji.
- Skladování disků
 - Disky chraňte před přímým slunečním světlem.
 - Uchovávejte je v chladném větraném prostoru.
 - Uchovávejte je v čistém obalu a skladujte na výšku.
- Při nízkých teplotách může dojít ke kondenzaci vodní páry z ovzduší v přístroji. Pokud uvnitř přístroje zkondenzuje vodní pára, nemusí správně fungovat. V takovém případě vyjměte disk a nechte přístroj zapnutý asi hodinu až dvě, až se vlhkost odpaří.



Kompatibilita s disky a formáty

Tento přístroj nepodporuje multimediální soubory s ochranou DRM.

Disky CD-R

- V závislosti na zařízení použitém k nahrání disku (rekordér CD nebo počítač) a stavu disku nemusí být možné přehrát některé disky CD-R.
- Používejte disky o kapacitě 650 MB / 74 minut. Nepoužívejte disky CD-R delší než 700 MB / 80 minut, protože nemusí být možné je přehrát.
- Některé disky CD-RW (přepisovatelné) nemusí být možné přehrát.
- Všechny funkce přehrávání jsou k dispozici jen u disků CD-R, které byly správně „uzavřeny“ (finalizovány). Pokud uzavřete sekci, ale disk neuzavřete, nemusí být přístroj schopen přehrát některé části disku.

Disk CD se soubory MP3

- Přehrávat lze jen disky CD-R se soubory MP3 ve formátu ISO 9660 nebo Joliet.
- Názvy souborů MP3 nesmí obsahovat žádné mezery nebo zvláštní znaky (/ = +).
- Používejte disky nahrané s datovým tokem vyšším než 128 kb/s.
- Vícesekční disky lze přehrávat, jen pokud v záznamu nejsou mezery. Pokud vícesekční disk obsahuje prázdnou část, na této části se přehrávání zastaví a další obsah nelze přehrát.
- Pokud disk není uzavřen, trvá načtení obsahu a spuštění přehrávání déle a některé soubory nemusí být možné přehrát.

- Soubory s variabilním datovým tokem (VBR), tj. soubory, které obsahují místa s nízkým i vysokým datovým tokem (např. 32 kb/s až 320 kb/s) jsou při přehrávání náchylné na výpadky zvuku.
- Z jednoho disku CD lze přehrát nejvýše 999 souborů.

Podporované formáty zvuku

Přípona souboru	Zvukový kodek	Vzorkovací frekvence	Datový tok
*.mp3	MPEG 1 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80Kbps ~ 320Kbps
	MPEG 2 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80Kbps ~ 320Kbps
	MPEG 2.5 Layer3	16KHz ~ 48KHz	80Kbps ~ 320Kbps
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16KHz ~ 48KHz	56Kbps ~ 128Kbps
	Wave_Format_MSAudio2	16KHz ~ 48KHz	56Kbps ~ 128Kbps

- Kodek WMA Professional není podporován.
- Tato tabulka uvádí podporované formáty, vzorkovací frekvence a datové toky. Soubory v nepodporovaných formátech nemusí být možné přehrát správně.

Příslušenství

Zkontrolujte, zda jste obdrželi následující příslušenství.



FM anténa

Uživatelská příručka

Dálkové ovládání / baterie

Symbody

Důležité 

Poznámka 

Obsah

Děkujeme vám za zakoupení mini Hi-Fi audiosystému SAMSUNG.


Věnujte chvíli přečtení těchto pokynů.

Informace zde uvedené vám usnadní použití systému a plné využití jeho funkcí.

Bezpečnostní upozornění	2	Odstranění souboru	10
Bezpečnostní opatření	3	Rychlé vyhledání stopy	11
Skladování disků a práce s nimi	3	Funkce My List pro CD a USB	11
Kompatibilita s disky a formáty	4	Zobrazení a úprava stop v seznamu	
Podporované formáty zvuku	4	My List	11
Příslušenství	4	Použití Bluetooth	12
Obsah	5	Použití aplikace Samsung	
Popis	6	Audio Remote	13
Přední panel	6	TV SoundConnect	14
Zadní panel	7	Nastavení hodin	15
Dálkové ovládání	8	Funkce časovače	15
Funkce displeje	8	Zrušení časovače	16
Přehrávání disků		Poslech rádia	16
CD a souborů MP3 a WMA	9	Funkce nahrávání	17
Výběr stopy	9	Rychlost nahrávání	18
Vyhledání konkrétní hudební pasáže		Výběr režimu PRESET EQ	18
na disku CD	9	Výběr režimu USER EQ	18
Opakování jedné nebo všech stop		Výběr režimu MY KARAOKE	18
na kompaktním disku	9	Použití režimu FOOTBALL	18
Přehrávání ze zařízení USB	10	Použití funkce GIGA SOUND	18
Výběr stopy ze zařízení USB	10	Použití funkce NON-STOP RELAY	19
Rychlé prohledání složky	10	Funkce automatické výměny	19
Použití vysokorychlostního		Aktualizace softwaru	19
vyhledávání	10	Řešení potíží	20
Opakování jedné nebo všech stop ..	10	Technické údaje	21


- Obrázky a ilustrace v této uživatelské příručce jsou pouze informativní a mohou se lišit od vlastního vzhledu přístroje.
- V následujících případech může být účtován režijní poplatek:
 - a. Požádáte o výjezd technika a není zjištěna vada přístroje (např. příčinou potíží bylo to, že jste si nepřečetli tuto příručku).
 - b. Odevzdáte přístroj v servisním středisku a není zjištěna vada přístroje (např. příčinou potíží bylo to, že jste si nepřečetli tuto příručku).
- Výše režijního poplatku vám bude sdělena před zahájením práce v servisu nebo před návštěvou technika u vás.

Přední panel

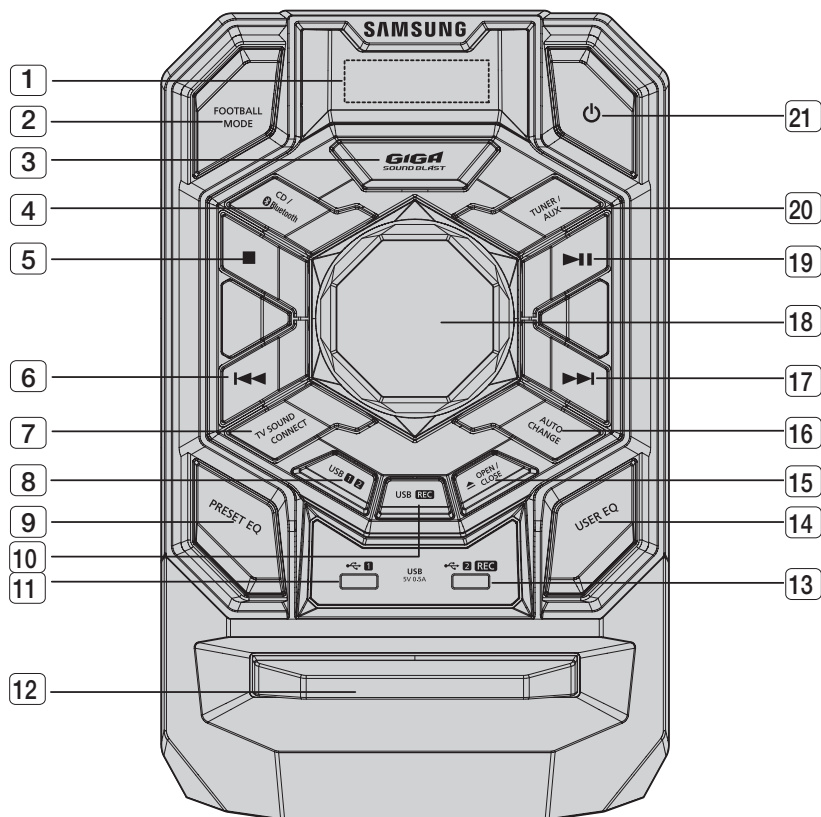

- | | |
|--|--|
| 1. Displej | 15. Tlačítko OTEVŘENÍ/ZAVŘENÍ |
| 2. Tlačítko FOOTBALL MODE | 16. Tlačítko AUTO CHANGE |
| 3. Tlačítko GIGA SOUND BLAST | 17. Tlačítko Vyhledat/Přeskočit |
| 4. Tlačítko CD/ Bluetooth | 18. Ovladač VOLUME/JOG |
| 5. Tlačítko STOP / Režim ladění | 19. Tlačítko PŘEHRÁT/POZASTAVIT |
| 6. Tlačítko Vyhledat/Přeskočit | 20. Tlačítko TUNER/AUX |
| 7. Tlačítko TV SOUND CONNECT | 21. Tlačítko NAPÁJENÍ |
| 8. Tlačítko USB 1, 2 | <ul style="list-style-type: none"> • Zapnutí a vypnutí mini Hi-Fi audiosystému. |
| 9. Tlačítko PRESET EQ | |
| 10. Tlačítko USB REC | |
| 11. Konektor USB 1 pouze pro přehrávání | |
| 12. Příhrádka pro disk | |
| 13. Konektor USB 2 REC pro přehrávání a záznam na zařízení USB | |
| 14. Tlačítko USER EQ | |

Zadní panel

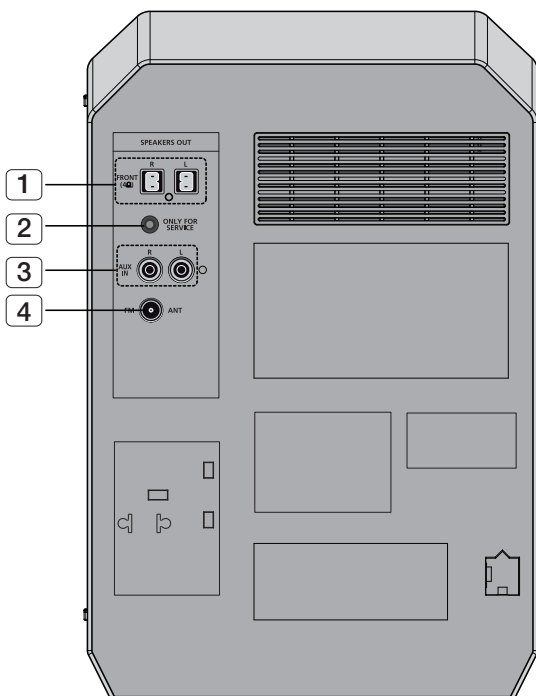

1. Konektory pro stereo reproduktory

Konektory reproduktorů jsou umístěny na zadním panelu systému.

- Chcete-li dosáhnout správné kvality zvuku, zapojte níže popsané kabely reproduktorů do správných konektorů na zadní straně přístroje.

- Levý reproduktor (označení L)
- Pravý reproduktor (označení R)

2. Pouze pro servis

- Tento konektor je určen pouze pro servis. Nepoužívejte jej.

3. Konektory AUX IN

- Pomocí zvukového kabelu (není součástí dodávky) propojte konektor AUX IN na přístroji s konektorem výstupu zvuku na externím analogovém zařízení.

- Zástrčky zapojte do stejně zbarvených zásuvek.
- Pokud má externí analogové zařízení jen jeden konektor výstupu zvuku, připojte jej buďto k pravému, nebo k levému vstupu.

- Chcete-li vybrat externí zdroj zvuku, stiskněte tlačítko TUNER/AUX na přístroji nebo tlačítko AUX na dálkovém ovládání.

- Když je přístroj v režimu AUX a po dobu 8 hodin není stisknuto žádné tlačítko, napájení se automaticky vypne.


4. Konektor antény FM

- Připojte dodanou anténu FM ke konektoru antény FM.

- Pomalou pohybuje vodičem antény, dokud nenaleznete místo s dobrým příjmem, poté připevněte vodič ke stěně nebo jinému pevnému povrchu.

- Pokud je příjem nekvalitní, může být nutno instalovat větší anténu. V takovém případě připojte konektor vnější antény FM ke konektoru antény FM na zadní straně přístroje pomocí koaxiálního kabelu 75 Ω (není součástí dodávky).


Dálkové ovládání

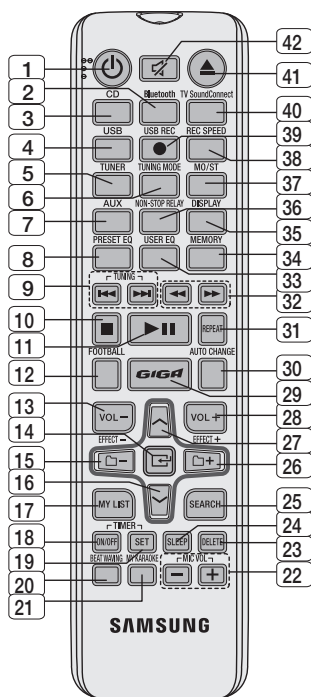

- | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|
| 1. NAPÁJENÍ | 18. TIMER ON/OFF | 29. GIGA |
| 2. Bluetooth | 19. TIMER SET | 30. AUTO CHANGE |
| 3. CD | 20. BEAT WAVING | 31. REPEAT |
| 4. USB | • Tato funkce není u tohoto přístroje dostupná. | 32. Převíjení zpět a vpřed |
| 5. TUNER | 21. MY KARAOKE | 33. USER EQ |
| 6. TUNING MODE | 22. MIC VOLUME -, + | 34. MEMORY |
| 7. AUX | • Tato funkce není u tohoto přístroje dostupná. | 35. DISPLAY |
| 8. PRESET EQ | 23. DELETE | 36. NON-STOP RELAY |
| 9. TUNING/ PŘESKOČIT | 24. SLEEP | 37. MO/ST |
| 10. STOP | • Nastavení času automatického vypnutí přístroje. | 38. REC SPEED |
| 11. PŘEHRÁT/ POZASTAVIT | 25. SEARCH | 39. USB REC |
| 12. FOOTBALL | 26. SLOŽKA +/EFFECT + | 40. TV SoundConnect |
| 13. VOLUME - | 27. NAHORU ^ | 41. OTEVŘENÍ/ ZAVŘENÍ |
| 14. VSTUP | 28. VOLUME + | 42. TLUMENÍ |
| 15. SLOŽKA -/EFFECT - | | • Dočasné vypnutí zvuku. |
| 16. DOLŮ v | | |
| 17. MY LIST | | |

Vložení baterií do dálkového ovládání

- Vložte baterie do dálkového ovládání tak, aby jejich póly (+ a -) odpovídaly schématu v prostoru pro baterie.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Nezkratujte, nerozebírejte ani nepřehřívejte baterie.
- V případě výměny baterií dálkového ovládání za baterie nesprávného typu hrozí nebezpečí výbuchu. Nahrazujte baterie pouze shodným nebo ekvivalentním typem.
- Dálkové ovládání lze použít do vzdálenosti přibližně 7 metrů v přímém směru od přístroje.

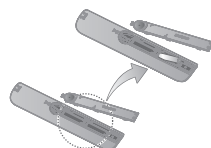

* Velikost baterie: AAA

Funkce displeje

Na displeji lze zobrazit všechny dostupné funkce a také upravit jeho jas.

Po každém stisku tlačítka DISPLAY na dálkovém ovládání se režim displeje změní následovně:

- **Předváděcí režim**
Zobrazí se text „xxxW MINI COMPONENT AUDIO“. Hodnota „xxx“ závisí na vašem modelu.
- **Ztlumění displeje**
Aktivuje se funkce ztlumění displeje a podsvícení displeje se vypne.
- **Zapnutí displeje**
Displej se zapne.
- **Zapnutí hodin**
Zobrazí se hodiny.

Předváděcí režim

Stiskem tlačítka DISPLAY na 10 sekund spustíte předváděcí režim.

Když během v předváděcím režimu stisknete tlačítko **DISPLAY**, přepíná se displej následovně:

ZTLUMENÍ ZAP. → ZTLUMENÍ VYP. → --- [zobrazení času] → **normální zobrazení**

Ukončení předváděcího režimu

- Opět stiskněte tlačítko DISPLAY na 10 sekund. Předváděcí režim se ukončí a přístroj se vypne.
- Stiskněte tlačítko TUNER/AUX, CD/Bluetooth nebo USB. Předváděcí režim se ukončí a přístroj se přepne do vybraného režimu.
- Když je předváděcí režim zapnutý, jsou funkční pouze výše uvedené tlačítka a tlačítka NAPÁJENÍ (), ZTLUMENÍ a VOLUME.
- Program předváděcího režimu trvá asi 3 minuty. Po dokončení programu předváděcího režimu zůstane na displeji zobrazen text DEMO, dokud není předváděcí režim vypnut.

Přehrávání disků CD a souborů MP3 a WMA

Tento přístroj dokáže přehrávat 12 cm kompaktní disky bez adaptéru.

Tento přístroj je určen k přehrávání zvukových disků CD, disků CD-R a CD-RW a disků CD se soubory MP3 a WMA.

- Jemně otevřete nebo zavřete přihrádku disku. Nevývíjejte nadměrnou sílu.
- Nevývíjejte na přístroj nadměrnou sílu a neumísťujte na něj těžké předměty.
- Nevkládejte do přihrádky disky nestandardních tvarů (např. srdce nebo osmiúhelník). Hrozí poškození přístroje.
- V zájmu optimální kvality zvuku provádějte údržbu kompaktních disků pečlivě a správně.

1. Otevřete přihrádku disku stiskem tlačítka **OPEN/CLOSE**.
2. Položte disk jemně do přihrádky, etiketou disku směrem nahoru.
3. Zavřete přihrádku disku stiskem tlačítka **OPEN/CLOSE**. Disk se automaticky začne přehrávat.
 - U disků CD se soubory MP3 nebo WMA může trvat několik minut, než přístroj načte stopy.
 - Pokud přehráváte soubor s názvem v angličtině nebo disk CD se soubory MP3/WMA s názvy v angličtině, bude název skladby zobrazen na displeji. (Názvy v jiných jazycích než v angličtině se nemusí zobrazit.)
 - Název stopy v angličtině obsahující zvláštní znaky nebude zobrazen.

<Zobrazení při přehrávání MP3/WMA-CD>

Indikátor čísla stopy — 1 0:19 — Indikátor hrací doby

4. Nastavení hlasitosti:
 - Otočte ovladačem VOLUME na přístroji nebo stiskněte tlačítka VOL + nebo VOL - na dálkovém ovládání.
 - Úroveň hlasitosti lze nastavit v 31 krocích (VOLUME MIN, VOLUME 01 – VOLUME 29 a VOLUME MAX).
5. Pro dočasné pozastavení přehrávání stiskněte tlačítko **PŘEHRAŤ/POZASTAVIT (⏸)**. Dalším stiskem tlačítka **PŘEHRAŤ/POZASTAVIT (⏸)** obnovíte přehrávání disku.
6. Pro ukončení přehrávání stiskněte tlačítko **STOP (■)**.
 - Pokud není v přihrádce vložen disk, přístroj zobrazí zprávu „NO DISC“.
 - Kvalita přehrávání CD se soubory MP3 nebo WMA závisí na podmínkách při vypalování disku nebo na stavu použitého rekordéru.
 - Pokud jsou na disku soubory více typů a mezi nimi i soubory nebo složky, které nelze přehrát, můžete mít s přehráváním problémy.
 - Pokud nepotřebujete manipulovat s disky, nechte přihrádku disku zavřenou, aby se do ní neprašilo.
 - Kompaktní disky lze vkládat i vyjmát v době, kdy je vybraná funkce rádia, USB nebo externího vstupu. Při stisku tlačítka **OPEN/CLOSE** se přístroj automaticky přepne do režimu MP3/CD.
 - Pokud nejsou na přístroji nebo dálkovém ovládání stisknuta žádná tlačítka po dobu delší než 3 minuty, zatímco je přístroj v režimu pozastavení, přístroj se automaticky přepne do režimu zastavení.
 - Pokud nejsou na přístroji nebo dálkovém ovládání stisknuta žádná tlačítka po dobu delší než 25 minut, zatímco je přístroj v režimu zastavení nebo bez disku, přístroj se automaticky vypne.

Výběr stopy

Během přehrávání disku lze vybrat požadovanou stopu.

Přehrávání předchozí stopy

Do 3 sekund od začátku přehrávání aktuální stopy stiskněte tlačítko **⏮**.

Po uplynutí alespoň 3 sekund od začátku přehrávání aktuální stopy dvakrát stiskněte tlačítko **⏮**.

Přehrávání následující stopy

Stiskněte tlačítko **⏭**.

Přehrávání aktuální stopy od začátku

Po uplynutí alespoň 3 sekund od začátku přehrávání aktuální stopy stiskněte tlačítko **⏮**.

Přehrávání vybrané stopy



Stiskem tlačítek **⏮** nebo **⏭** přejděte na požadovanou stopu.

- Stopu lze přímo vybrat i bez použití tlačítek **⏮** nebo **⏭** (viz strana 11).

Vyhledání konkrétní hudební pasáže na disku CD

Při poslechu kompaktního disku můžete rychle vyhledávat v rámci stopy.

1. Pro funkci vyhledávání stiskněte tlačítka **⏮**, **⏭**.

Stisknete ...	CDDA	MP3/WMA
	⏮ 1 → ⏮ 2 → ⏮ 3 → ⏮ 4	⏮ 4
	⏭ 1 → ⏭ 2 → ⏭ 3 → ⏭ 4	⏭ 4

- Automatické vyhledávání stopy lze také spustit stiskem a přidržením tlačítek **⏮** nebo **⏭** na přístroji.
- V režimu vyhledávání na disku CD rychlostí **⏮**, **⏭** 3 nebo **⏮**, **⏭** 4 přístroj nepřehrává zvuk.

Opakování jedné nebo všech stop na kompaktním disku

Disk CD, skupinu stop ve složce nebo jednotlivou stopu lze opakovaně přehrávat.

1. Stiskněte tlačítko **REPEAT**.

EPo každém stisku tlačítka **REPEAT** se režim opakování změní následovně:

MP3/WMA: OFF → TRACK → DIR → ALL → RANDOM
CD: OFF → TRACK → ALL → RANDOM

2. Chcete-li vypnout funkci opakování, opakovaně stiskněte tlačítko **REPEAT** (Opakování), dokud se nezobrazí zpráva „OFF“.

- **OFF:** Zrušení opakovaného přehrávání.
- **TRACK:** Opakované přehrávání vybrané stopy.
- **DIR:** Opakované přehrávání všech stop ve vybrané složce.
- **ALL:** Opakované přehrávání celého disku.
- **RANDOM:** Přehrávání stop v náhodném pořadí.

Přehrávání ze zařízení USB

Připojte k přístroji externí paměťové zařízení jako je USB flash disk nebo externí pevný disk. Lze přehrávat soubory ve formátech MP3 a WMA.

Než začnete

- Připojte k přístroji externí paměťové zařízení USB.
- Stiskem tlačítka **USB 1 2** na přístroji nebo volbou položky USB stiskem tlačítka USB na dálkovém ovládní vyberte režim USB.
- Automaticky se spustí přehrávání prvního souboru z první složky.

➤ Zastavení přehrávání

Chcete-li zastavit přehrávání, stiskněte tlačítko **STOP (■)**.

➤ Odpojení zařízení s rozhraním USB

Pro bezpečné odpojení zařízení s rozhraním USB opět stiskněte tlačítko **STOP (■)**.

- ☛ K portu USB na tomto přístroji nepřipojujte USB nabíječky. Hrozí poškození přístroje.

Výběr stopy ze zařízení USB

Během přehrávání lze vybrat soubor MP3.

1. Chcete-li přejít na předchozí nebo následující stopu, krátce stiskněte tlačítka **◀▶**.
 - Přístroj přejde na předchozí nebo následující soubor ve složce.
 - Pokud počet stisků tlačítek **◀▶** převyší počet souborů ve složce, přístroj přejde do další složky.

Rychlé prohledání složky

1. Pro přechod do předchozí nebo následující složky stiskněte tlačítka **◀-** nebo **◻+** na dálkovém ovládní.
2. Po dokončení prohledávání se zobrazí název předchozí nebo následující složky. Začne se přehrávat první soubor ze složky.

Použití vysokorychlostního vyhledávání

Během přehrávání lze rychle vyhledat požadovanou sekci.

1. Stiskněte tlačítka **◀▶**.
 - Při každém stisku tlačítka systém rychle přechází vzad nebo vpřed.
- ☛ V režimu rychlého přehrávání není slyšet zvuk.

Opakování jedné nebo všech stop

1. Stiskněte tlačítko **REPEAT**.
Po každém stisku tlačítka **REPEAT** se režim opakování změní následovně:
OFF → **TRACK** → **DIR** → **ALL** → **RANDOM**
2. Chcete-li vypnout funkci opakování, opakovaně stiskněte tlačítko **REPEAT**, dokud se nezobrazí zpráva „OFF“.
 - **OFF**: Zrušení opakovaného přehrávání.
 - **TRACK**: Opakované přehrávání vybrané stopy.
 - **DIR**: Opakované přehrávání všech stop ve vybrané složce.
 - **ALL**: Opakované přehrávání všech stop.
 - **RANDOM**: Přehrávání stop v náhodném pořadí.

Odstranění souboru

Soubor uložený na zařízení s rozhraním USB lze odstranit.

1. Spustíte přehrávání souboru, který chcete odstranit.
2. Stiskněte tlačítko **DELETE** na dálkovém ovládní. Zobrazí se text „DEL N“.
3. Stiskem tlačítka **DELETE** na dálkovém ovládní nebo stiskem tlačítek **◀▶** nebo **▶▶** zobrazíte text „DEL Y“.
4. Když je zobrazen text „DEL Y“, stiskněte tlačítko **VSTUP** na dálkovém ovládní. Zobrazí se text „DELETE END“, čím je odstranění dokončeno.

☛ Souborový systém NTFS není podporován.

Před použitím zařízení USB s tímto přístrojem si přečtěte pokyny.

- Některá zařízení USB nemusí s tímto přístrojem správně fungovat.
- Maximální proudový odběr externího zařízení podporovaný portem USB je 500 mA (při stejnosměrném napětí 5 V).
- Tento přístroj podporuje pouze externí pevné disky se souborovými systémy FAT16 a FAT32.
- Pevné disky s rozhraním USB je třeba připojit k samostatnému zdroji napájení. V opačném případě nebudou pevné disky s rozhraním USB pracovat.
- Je-li externí paměťové zařízení USB připojeno k více zařízením, budou přehrány pouze soubory MP3 z prvního pevného disku.
- Nachází-li se na externím paměťové zařízení USB více diskových oddílů, je rozpoznán pouze první oddíl s podporovaným souborovým systémem.
- Soubory s ochranou DRM nejsou podporovány. Ochrana DRM (Digitální správa omezení) brání neoprávněnému přístupu ke chráněnému souboru a tím chrání autorská práva souboru před pirátstvím.
- Je-li soubor ve formátech MPEG-1 Audio Layer I nebo MPEG-1 Audio Layer II, nelze jej přehrát, ani když má příponu .mp3.
- Nepoužívejte rozbočovače USB. Rozbočovače USB nejsou podporovány.
- Přístroj zobrazí pouze prvních 15 znaků názvu souboru MP3 nebo WMA.
- Přístroj podporuje vyjímatelné pevné disky do kapacity 160 GB. Mohou být podporovány některé vyjímatelné pevné disky o velikosti 160 GB a vyšší.
- Rozpoznání souborů na zařízení USB může trvat několik minut.
- Zařízení USB (zejména pevné disky) mohou vykazovat prodlevu při přechodu na následující stopu.
- Některá zařízení USB, digitální fotoaparáty, USB čtečky karet, iPody, iPhone a chytré telefony nemusí být podporovány.
- U zařízení USB podporujících pouze verzi USB 1.1 může být přístup k souborům pomalý a vlastnosti souborů nemusí být rozpoznány.
- Pokud nejsou na přístroji nebo dálkovém ovládní stisknuta žádná tlačítka po dobu delší než 3 minuty, zatímco je přístroj v režimu pozastavení, režim se automaticky změní na režim zastavení.
- Pokud nejsou na přístroji nebo dálkovém ovládní stisknuta žádná tlačítka po dobu delší než 25 minut, zatímco je přístroj v režimu zastavení nebo bez zařízení USB, přístroj se automaticky vypne.
- Z jednoho zařízení USB lze přehrát nejvýše 999 souborů.


Rychlé vyhledání stopy

Na discích CD-DA, v souborech MP3 a na zařízeních USB lze stopu přímo vybrat i bez použití tlačítek ◀ nebo ▶.

1. Stisknete tlačítko **SEARCH**.

Po stisku tlačítka **SEARCH** stisknete tlačítka **▲** nebo **▼** na dálkovém ovládání nebo otočíte ovladačem **VOLUME/JOG** na přístroji doleva nebo doprava a vyberete požadovanou stopu.

- Tak můžete přejít přímo k vybrané stopě.

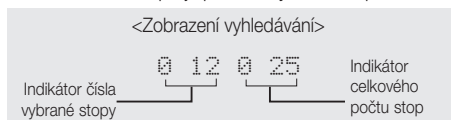

2. Po dokončení vyhledávání se daná stopa automaticky začne přehrávat.

Funkce My List pro CD a USB

- Funkce My List slouží k naprogramování přehrávání až 99 stop v pořadí podle vlastní volby.
- Tato funkce je dostupná během přehrávání disku CD-DA nebo souborů MP3 či WMA na disku CD nebo zařízení USB.

1. Stiskem tlačítka **MY LIST** zobrazíte níže uvedenou zprávu:

L0 1 --

(01= číslo My List, --= číslo stopy)

2. Pomocí ovladače **VOLUME/JOG** na přístroji nebo tlačítek ◀, ▶ nebo ▲, ▼ přejděte na požadovanou stopu.

- Otočením ovladače **VOLUME/JOG** na přístroji doleva nebo doprava přejít na předchozí nebo následující stopu.
- Stiskem tlačítek ◀ nebo ▼ přejděte na předchozí stopu.
- Stiskem tlačítek ▶ nebo ▲ přejděte na následující stopu.

3. Stiskem tlačítka **VSTUP** (↵) potvrďte výběr. Výběr je uložen a zobrazí se níže uvedená zpráva:

L0 2 --

4. Další stopy vyberete opakováním kroků 2 až 3.
5. Chcete-li spustit přehrávání stop ze seznamu My List, stisknete tlačítko **PŘEHŘÁT/POZASTAVIT** (▶) nebo tlačítko **MY LIST** na dálkovém ovládání.
 - Chcete-li spustit přehrávání stop ze seznamu My List po dokončení sestavování seznamu My List v režimu zastavení, stisknete tlačítko **PŘEHŘÁT/POZASTAVIT** (▶).

6. Chcete-li ukončit režim My List, stisknete a přidržíte tlačítko **MY LIST** na dálkovém ovládání.

- Při každém stisku a podržení tlačítka **MY LIST** na dálkovém ovládání se režim následovně:

ON-MY LIST → OFF-MY LIST.

ON-MY LIST: Spuštění režimu seznamu My List.

OFF-MY LIST: Ukončení režimu seznamu My List.

- Pokud otevřete příhrádku disku nebo přístroj vypnete, seznam My List se zruší.
- Pokud odpojíte zařízení USB, funkce My List pro aktuální zařízení USB se zruší.
- Pokud v režimu ON-MY LIST pro disk CD nebo zařízení USB stisknete tlačítka **USB REC**, **SEARCH**, **DELETE** nebo ◀ nebo ▶, nebudou tyto funkce pracovat a na displeji přístroje se zobrazí text „MY LIST PLAY“.
- Při přepnutí do jiného režimu je seznam My List pro disk CD nebo zařízení USB zachován.
- Po dokončení nahrávání nebo kopírování je seznam My List pro USB 2 zrušen.

Zobrazení a úprava stop v seznamu My List

Můžete zobrazit a podle potřeby upravit seznam stop My List.

1. Pokud se přehrává stopa seznamu My List, stisknete tlačítko **MY LIST**.

2. Stisknete tlačítko **VSTUP** (↵) Zobrazí se následující zpráva:

C0 1 02 nebo 0 1 002

(01= číslo My List, 02 nebo 002= číslo stopy)

3. Opakovaným stiskem tlačítka **VSTUP** (↵) nebo **Effect-** nebo **Effect+** zobrazíte požadovanou stopu.
4. Stiskem ovladače **VOLUME/JOG** na přístroji nebo tlačítek ◀ nebo ▶ vyberete jinou stopu.
5. Stiskem tlačítka **VSTUP** (↵) potvrďte výběr.
6. Chcete-li přehrávat stopy ze seznamu My List, stisknete tlačítko **MY LIST** na dálkovém ovládání nebo tlačítko **PŘEHŘÁT/POZASTAVIT** (▶).
- Při použití funkcí zobrazení nebo úpravy stop seznamu My List lze pomocí tlačítka **DELETE** odebrat stopu ze seznamu My List.

1. Stisknete tlačítko **DELETE** na dálkovém ovládání. Zobrazí se text „DEL N“.
2. Stiskem tlačítka **DELETE** na dálkovém ovládání nebo stiskem tlačítek ◀ nebo ▶ zobrazíte text „DEL Y“.
3. Když je zobrazen text „DEL Y“, stisknete tlačítko **VSTUP** na dálkovém ovládání. Na displeji se zobrazí text „REMOVE“ a odebrání je dokončeno.

Použití Bluetooth

Můžete využít přehrávání obsahu zařízení Bluetooth, bezdrátově, s kvalitním stereo zvukem!

Co je to Bluetooth?

Bluetooth je technologie, která umožňuje snadnou komunikaci na malé vzdálenosti mezi zařízeními s podporou Bluetooth bez nutnosti kabelového propojení.

- Zařízení s technologií Bluetooth může při některých způsobech použití způsobovat rušení nebo nesprávnou funkci. Příklady:
 - Když je část těla v kontaktu s přijímacím/vysílacím systémem zařízení s technologií Bluetooth nebo přístroje.
 - Když jsou v cestě překážky, jako jsou stěny, rohy nebo přepážky, které mohou způsobit kolísání v síle signálu.
 - Když je vystaveno elektrickému rušení generovanému zařízeními využívajícími stejné pásmo, jako jsou například zdravotnické přístroje, mikrovlnné trouby nebo bezdrátové místní sítě.
- Mini Hi-Fi audiosystém musí být při párování blízko zařízení Bluetooth. Čím větší je vzdálenost mezi systémem a zařízením Bluetooth, tím horší je kvalita.
- Pokud vzdálenost překročí provozní dosah Bluetooth, dojde k výpadku spojení.
- V oblastech s nekvalitním příjmem nemusí připojení Bluetooth fungovat.
- Mini Hi-Fi audiosystém má efektivní dosah příjmu až 5 m ve všech směrech, pokud nejsou v okolí překážky. Připojení bude automaticky ukončeno, pokud se zařízení Bluetooth octne mimo uvedený dosah. I když jsou zařízení v dosahu, vlivem překážek, jako jsou stěny nebo dveře, může dojít ke zhoršení kvality zvuku.
- Toto bezdrátové zařízení může při svém provozu způsobovat elektromagnetické rušení.

Připojení mini Hi-Fi audiosystému k zařízení Bluetooth

Než začnete, ověřte, že vaše zařízení Bluetooth podporuje funkci stereo náhlavní soupravy Bluetooth.

1. Stiskněte tlačítko **CD/Bluetooth** na přístroji nebo tlačítko **Bluetooth** na dálkovém ovládání. Zobrazí se text „**BT**“.
 - Na displeji mini Hi-Fi audiosystému se na chvíli zobrazí text **WAIT** a poté **BT READY**.
 2. Na zařízení Bluetooth, které chcete připojit, vyberte nabídku Bluetooth. (Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce zařízení Bluetooth.)
 3. Na zařízení Bluetooth vyberte nabídku stereo náhlavní soupravy.
 - Zobrazí se seznam vyhledaných zařízení.
 4. Ze seznamu vyhledaných zařízení vyberte položku „**[Samsung] MINI XXXXXX J-Series**“.
 - Když je přístroj připojen k zařízení Bluetooth, zobrazí se na displeji text **Device name → BT**.
 - Pokud se párování nalezeného zařízení Bluetooth s přístrojem nezdaří nebo se na displeji zobrazí zpráva „**UNPAIRED**“, odstraňte v zařízení Bluetooth položku nalezeného zařízení „**[Samsung] MINI XXXXXX J-Series**“ a vyhledejte audiosystém znovu.
 5. Pomocí mini Hi-Fi audiosystému můžete poslouchat hudbu přehrávanou na připojeném zařízení Bluetooth.
 - V režimu **Bluetooth** nejsou u některých modelů dostupné funkce přehrávání, zastavení, následující a zpět.
- Přístroj podporuje pouze data SBC střední kvality (do 237 kb/s při 48 kHz); nepodporuje data SBC ve vysoké kvalitě (328 kb/s při 44,1 kHz).
 - Funkce AVRCP není podporována.
 - Připojujte pouze zařízení s technologií Bluetooth, která podporují funkci A2DP (AV).
 - Zařízení s technologií Bluetooth, která podporují pouze funkci HF (hands-free), nelze připojit.
 - V danou chvíli může být přístroj spárován pouze s jedním zařízením Bluetooth.
 - Při připojování zařízení s technologií Bluetooth k mini Hi-Fi audiosystému můžete být požádáni o zadání kódu PIN nebo hesla. Pokud se objeví okno pro zadání kódu PIN, zadejte <0000>.
 - Po vypnutí mini Hi-Fi audiosystému a odpojení spárovaných zařízení nebude párování automaticky obnoveno. Pro opětovné připojení je třeba znovu provést párování.
 - Mini Hi-Fi audiosystém nemusí být správně vyhledán nebo připojen v následujících případech:
 - Pokud je v okolí mini Hi-Fi audiosystému silné elektrické pole.
 - Pokud je zařízení Bluetooth vypnuté, příliš vzdálené nebo má poruchu.
 - Zařízení jako mikrovlnné trouby, adaptéry bezdrátových místních sítí, zářivková svítidla a plynové trouby používají stejný frekvenční rozsah jako zařízení Bluetooth, což může způsobit elektromagnetické rušení.

Odpojení zařízení Bluetooth od mini Hi-Fi audiosystému

Zařízení Bluetooth lze od mini Hi-Fi audiosystému odpojit. Podrobnosti o tomto postupu naleznete v uživatelské příručce zařízení Bluetooth.

- Mini Hi-Fi audiosystém bude odpojen.
- Když je mini Hi-Fi audiosystém odpojen od zařízení Bluetooth, zobrazí na displeji text **BT DISCONNECTED → BT READY**.

Odpojení mini Hi-Fi audiosystému od zařízení Bluetooth

Stiskem tlačítka jiného režimu na předním panelu mini Hi-Fi audiosystému přepnete z režimu Bluetooth na jiný režim, nebo mini Hi-Fi audiosystém vypnete. Aktuálně připojené zařízení bude odpojeno.

- Připojené zařízení Bluetooth bude určitou dobu čekat na reakci mini Hi-Fi audiosystému a poté ukončí spojení. (Čas odpojení závisí na zařízení Bluetooth.)
- V režimu připojení Bluetooth se připojení Bluetooth může přerušit, když vzdálenost mezi mini Hi-Fi audiosystémem a zařízením Bluetooth přesáhne efektivní dosah přijmu.
- Když se zařízení Bluetooth vrátí do dosahu, lze párování se zařízením Bluetooth obnovit restartováním mini Hi-Fi audiosystému.
- Mini Hi-Fi audiosystém se po 25 minutách ve stavu pohotovosti Bluetooth sám vypne.
- Když je k mini Hi-Fi audiosystému připojeno zařízení Bluetooth a audiosystém je v jiném režimu, automaticky se přepne do režimu Bluetooth. Výjimkou je situace, kdy je v režimu TV SoundConnect zobrazena zpráva „REQUEST“.

Použití zapnutí přes Bluetooth

Když je přístroj vypnut, můžete jej zapnout připojením chytrého zařízení k přístroji přes Bluetooth.

1. Stiskem a přidržením tlačítka **Bluetooth** na dálkovém ovládání nebo stiskem a přidržením tlačítka **CD/Bluetooth** na přístroji zapnete funkci zapnutí přes Bluetooth. Na displeji se zobrazí text **ON-BLUETOOTH POWER**.

2. Když je přístroj vypnutý, připojte své chytré zařízení k přístroji pomocí technologie Bluetooth. (Informace o připojení přes Bluetooth naleznete v příručce k chytrému zařízení.)
 - Zařízení Bluetooth musí být již spárováno s mini Hi-Fi audiosystémem.
3. Po dokončení připojení se přístroj sám zapne v režimu Bluetooth.
 - V seznamu skladeb v chytrém zařízení vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.
- Stiskem a přidržením tlačítka Bluetooth na dálkovém ovládání nebo tlačítka CD/Bluetooth na přístroji zapnete nebo vypnete funkci zapnutí přes Bluetooth. Při každém stisku a přidržení tohoto tlačítka mini Hi-Fi audiosystém zobrazí na displeji text **ON-BLUETOOTH POWER → OFF-BLUETOOTH POWER**.

Použití aplikace Samsung Audio Remote


Instalace aplikace Samsung Audio Remote

Chcete-li ovládat přístroj pomocí chytrého zařízení a aplikace Samsung Audio Remote, stáhněte si aplikaci Samsung Audio Remote z obchodu Google Play.



Přístup k aplikaci Samsung Audio Remote

Po instalaci aplikace Samsung Audio Remote postupujte podle pokynů v aplikaci.

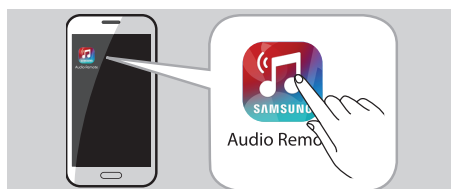

- Aplikace podporuje pouze mobilní telefony se systémem Android verze 3.0 nebo vyšší.

TV SoundConnect

Na mini Hi-Fi audiosystému můžete pomocí funkce TV SoundConnect poslouchat zvuk z televizoru Samsung kompatibilního s funkcí Sound Connect.

Připojení mini Hi-Fi audiosystému k televizoru Samsung s funkcí SoundConnect

Před aktivací této funkce je nutné v televizoru Samsung zapnout režim SoundConnect nebo SoundShare.

1. Stiskněte tlačítko **TV SOUND CONNECT** na přístroji nebo tlačítko **TV SoundConnect** na dálkovém ovládání. Zobrazí se text „**TV SOUNDCONNECT**“.
WAIT → SEARCH → REQUEST
2. V nabídce nastavení funkce SoundConnect na televizoru nastavte možnost Add New Device na hodnotu On. (Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k televizoru.)
3. Když je mini Hi-Fi audiosystém připojen k televizoru, na displeji se zobrazuje název televizoru → TV.
4. Zvuk připojeného televizoru je přehráván přes mini Hi-Fi audiosystém.
 - V režimu TV SoundConnect nejsou funkce přehrávání, opakování, zastavení, přechodu zpět a přechodu vpřed dostupné.
 - Funkci TV SoundConnect nabízejí některé televizory Samsung uvedené na trh od roku 2012. Ověřte si, zda televizor podporuje funkci SoundShare nebo SoundConnect. (Další informace naleznete v uživatelské příručce k televizoru.)
 - Když mini Hi-Fi audiosystém odpojíte od elektrické sítě, spojení funkce TV SoundConnect bude ukončeno. Pokud chcete spojení obnovit, zapojte mini Hi-Fi audiosystém do elektrické sítě a vytvořte znovu spojení pomocí funkce TV SoundConnect.
 - Pomocí funkce TV SoundConnect lze k televizoru připojit pouze jeden mini Hi-Fi audiosystém.
 - Chcete-li připojit jiný televizor v režimu TV SoundConnect, stiskněte tlačítko ► na alespoň 5 sekund a poté proveďte připojení k jinému televizoru dle pokynů výše.

Odpojení televizoru od mini Hi-Fi audiosystému

Televizor lze od mini Hi-Fi audiosystému odpojit.

Pokyny naleznete v uživatelské příručce televizoru.

- Když je mini Hi-Fi audiosystém odpojen od televizoru, zobrazí na displeji text **TV DISCONNECTED → REQUEST**.

Odpojení mini Hi-Fi audiosystému od televizoru

Stiskem tlačítka jiného režimu na předním panelu mini Hi-Fi audiosystému přepněte z režimu TV SoundConnect na jiný režim, nebo mini Hi-Fi audiosystém vypněte. Aktuálně připojené zařízení bude odpojeno.

- Připojený televizor bude určitou dobu čekat na reakci mini Hi-Fi audiosystému a poté ukončí spojení. (Čas odpojení závisí na televizoru.)
- Je-li vzdálenost mezi televizorem a mini Hi-Fi audiosystémem větší než 2 m, může dojít k přerušení spojení nebo výpadkům zvuku.
- Nestabilita síťového prostředí může způsobit přerušení spojení nebo výpadky zvuku.
- V režimu TV SoundConnect se mini Hi-Fi audiosystém se automaticky vypne, pokud nebude po dobu 25 minut připojen k televizoru.

Nastavení hodin

V každém kroku máte několik sekund na provedení příslušných nastavení. Pokud nastavení neprovedete ve vyhrazené době, musíte začít znovu.

1. Zapněte systém stiskem tlačítka **POWER** ().
2. Stiskněte tlačítko **TIMER SET** a poté tlačítko **ENTER** (). Zobrazí se text „CLOCK“.
3. Stiskněte tlačítko **ENTER** (). Rozbliká se údaj hodin.
 - Pro zvýšení hodnoty stiskněte tlačítko: \wedge
 - Pro snížení hodnoty stiskněte tlačítko: \vee
4. Poté, co je zobrazena požadovaná hodina, stiskněte tlačítko **ENTER** (). Rozbliká se údaj minut.
 - Pro zvýšení hodnoty stiskněte tlačítko: \wedge
 - Pro snížení hodnoty stiskněte tlačítko: \vee
5. Poté, co je zobrazena požadovaná minuta, stiskněte tlačítko **ENTER** (). Na displeji se zobrazí text "TIME".
 - Aktuální čas je nastaven.





-
- Hodiny můžete kdykoli zobrazit, i pokud právě používáte jinou funkci, jedním stiskem tlačítka **TIMER SET** (Nastavení časovače).
 - Namísto tlačítek \wedge nebo \vee lze v krocích 3 a 4 použít i tlačítka \blacktriangleright nebo \blacktriangleleft nebo ovladač **VOLUME/JOG**.


Funkce časovače




Časovač umožňuje automatické zapnutí nebo vypnutí systému v nastavenou dobu.


- Před nastavením časovače zkontrolujte, zda je zobrazen přesný čas.
- V každém kroku máte několik sekund na provedení příslušných nastavení. Pokud nastavení neprovedete ve vyhrazené době, musíte začít znovu.
- Pokud už nechcete, aby se systém zapínal nebo vypínal v nastavenou dobu, zrušte nastavení časovače stiskem tlačítka **TIMER ON/OFF**.





Příklad: Chcete se každé ráno nechat vzbudit hudbou.

1. Zapněte systém stiskem tlačítka **POWER** ().
2. Stiskem tlačítka **TIMER SET** zobrazíte text  **TIME**.
3. Stiskněte tlačítko **ENTER** ().
Výsledek: Na několik sekund se zobrazí text „ON“. Nyní můžete nastavit čas zapnutí přístroje časovačem.
4. Nastavte čas zapnutí přístroje časovačem.
 - a Nastavte hodinu stiskem tlačítek \wedge nebo \vee .
 - b Stiskněte tlačítko **ENTER** ().
Výsledek: Rozbliká se údaj minut.
 - c Nastavte minutu stiskem tlačítek \wedge nebo \vee .

- d Stiskněte tlačítko **ENTER** ().
Výsledek: Na několik sekund se zobrazí text „OFF“. Nyní můžete nastavit čas vypnutí přístroje časovačem.

5. Nastavte čas vypnutí přístroje časovačem.
 - a Nastavte hodinu stiskem tlačítek \wedge nebo \vee .
 - b Stiskněte tlačítko **ENTER** ().
Výsledek: Rozbliká se údaj minut.
 - c Nastavte minutu stiskem tlačítek \wedge nebo \vee .
 - d Stiskněte tlačítko **ENTER** ().
Výsledek: Zobrazí se text **VOL XX**, kde **XX** znamená nastavenou hlasitost.
6. Stiskem tlačítek \wedge nebo \vee upravte hlasitost a stiskněte tlačítko **ENTER** ().
Výsledek: Zobrazí se indikátor vybraného zdroje signálu.
7. Stiskem tlačítek \wedge nebo \vee vyberte zdroj signálu, který se má přehrávat při zapnutí systému.

Pokud vybere...	Musíte také...
FM (rádio)	<ol style="list-style-type: none">a Stisknout tlačítko ENTER ().b Vybrat přednastavenou stanici stiskem tlačítek \wedge nebo \vee.
CD/MP3 (kompaktní disk)	Vložit jeden kompaktní disk.
USB	Připojit zařízení s rozhraním USB.

8. Stiskněte tlačítko **ENTER** ().
Výsledek: Zobrazí se dotaz **CHKREC** (Chcete nahrávat?).
9. Stiskněte tlačítko **ENTER** () button.
Výsledek: Na displeji se zobrazí text **REC N**. Stiskem tlačítek \wedge nebo \vee vyberte možnost **REC Y** nebo **REC N** a stiskněte tlačítko **ENTER** ().
 - 1). Pokud vyberete možnost **REC N**, mini Hi-Fi audiosystém nebude při zapnutí nahrávat. Pokud jste již vybrali časované nahrávání z přijímače, výběrem možnosti **REC N** je zrušíte. Mějte na paměti, že mini Hi-Fi audiosystém se stále bude zapínat a vypínat v časech nastavených v předchozích částech tohoto postupu.
 - 2). Pokud vyberete možnost **REC Y**, můžete mini Hi-Fi audiosystém nastavit tak, aby při zapnutí začal nahrávat. Časy zapnutí a vypnutí nahrávání se mohou lišit od časů časovaného zapnutí a vypnutí nastavených v předchozích částech tohoto postupu.
 - a. Stiskněte tlačítko **ENTER** ().
Výsledek: Na několik sekund se zobrazí

text „ON“. Nyní můžete nastavit čas zapnutí časovaného nahrávání z přijímače.

- b. Stiskněte tlačítko **ENTER** ().

Výsledek: Na několik sekund se zobrazí text „OFF“. Nyní můžete nastavit čas vypnutí časovaného nahrávání z přijímače.

- Maximální délka časovaného nahrávání z přijímače je 5 hodin.
- Pokud je nastavena stejná doba zapnutí i vypnutí systému časovačem, zobrazí se zpráva ERROR.
- Pokud není v mini Hi-Fi audiosystému vložen disk ani není připojeno zařízení USB, při výběru „MP3/CD“, „USB 1“ nebo „USB 2“ mini Hi-Fi audiosystém automaticky vybere „TUNER“.
- Namísto tlačítek , nebo . můžete k úpravě nastavení v krocích 4 až 9 použít tlačítka @, @ nebo ovladač VOLUME/JOG.
- Pokud je čas zapnutí nebo vypnutí shodný s časem nahrávání, platí pouze čas zapnutí nebo vypnutí. Časované nahrávání se neprovede.
- Je-li zapnut automatický časovač, může aktivace funkce MP3/CD nebo USB u některých disků nebo zařízení vyžadovat provedení dalšího kroku. Raději vyberte funkci přijímače.

Zrušení časovače

Po nastavení časovače se přístroj automaticky zapne v čase zobrazeném indikátorem **TIMER** na displeji. Pokud již časovač nechcete využívat, zrušte jeho nastavení.

1. Stiskem tlačítka **TIMER ON/OFF** zrušte nastavení časovače.
2. Dalším stiskem tlačítka **TIMER ON/OFF** nastavení časovače obnovíte.
 - V režimu **OFF-TIMER** nejsou funkce časovaného nahrávání a časovače dostupné.

Poslech rádia

Uložit lze až: 15 stanic v pásmu FM.

Použití tlačítek na dálkovém ovládání

1. Stiskněte tlačítko **TUNER** a vyberte pásmo FM.
2. Naladíte požadovanou stanici.
 - **Ladění předvoleb** : Stiskem tlačítka **TUNING MODE** vyberte položku **PRESET** a poté stiskem tlačítek **TUNING**  nebo  vyberte přednastavenou stanici.
 - **Automatické ladění** : Stiskem tlačítka **TUNING MODE** vyberte položku **MANUAL** a poté stiskem a přidržením tlačítek **TUNING**  nebo  automaticky vyhledejte vysílající stanice.
 - **Manuální ladění** : Stiskem tlačítka **TUNING MODE** vyberte položku **MANUAL** a poté krátkým stiskem tlačítek **TUNING**  nebo  postupně zvyšujte nebo snižujte frekvenci.

Použití tlačítek na přístroji










1. Stiskněte tlačítko **TUNER/AUX** a vyberte pásmo **FM**.
2. Naladíte požadovanou stanici.
 - **Ladění předvoleb** : Stiskem tlačítka **STOP** () vyberte položku **PRESET** a poté stiskem tlačítek  nebo  vyberte přednastavenou stanici.
 - **Automatické ladění** : Stiskem tlačítka **STOP** () vyberte položku **MANUAL** a poté stiskem a přidržením tlačítek  nebo  automaticky vyhledejte vysílající stanice.
 - **Manuální ladění** : Stiskem tlačítka **STOP** () vyberte položku **MANUAL** a poté krátkým stiskem tlačítek  nebo  postupně zvyšujte nebo snižujte frekvenci.

Výběr mezi mono a stereo

1. Stiskněte tlačítko **MO/ST**.
 - Opakovaným stiskem tlačítka přepnete zvuk mezi nastaveními **STEREO** a **MONO**.
 - V oblasti s nekvalitním příjmem vyberte **MONO** pro čistý příjem bez rušení.
 - Toto platí pouze pro stanice v pásmu FM.

Předvolby stanic

Příklad: Uložení předvolby FM 89,10 do paměti.

1. Stiskněte tlačítko **TUNER** a vyberte pásmo FM nebo AM.
2. Stiskněte tlačítko **TUNING MODE** a vyberte režim **<MANUAL>**.
3. Stiskněte tlačítka **TUNING**  nebo  a vyberte hodnotu **<89.10>**.
4. Stiskněte tlačítko **MEMORY**.
 - Na displeji se zobrazí text **FM** a za ním blikající číslo. Jedná se o číslo aktuální předvolby.
5. Stiskem tlačítek **TUNING**  nebo  nebo tlačítek  ,  procházejte čísla předvoleb a jedno z nich vyberte.
 - Lze vybrat z předvoleb 1 až 15.
6. Stiskněte tlačítko **VSTUP** ().
 - Stiskněte tlačítko **VSTUP** () předtím, než číslo zmizí z displeje.
 - Číslo zmizí z displeje a stanice se uloží do paměti.
7. Pro předvolení další stanice opakujte kroky 2 až 6.
 - Stanici uloženou do předvolby vyvoláte stiskem tlačítek **TUNING**  nebo .
 - Namísto tlačítek  nebo  lze v krocích 3, 5 a 7 použít i tlačítka **TUNING**  nebo  na předním panelu.

Funkce nahrávání

Systém dokáže nahrávat z CD, rádia nebo externího zdroje na paměťové zařízení USB.

1. Připojte externí paměťové zařízení USB ke konektoru USB 2 (↔ **2 REC**) na přístroji.
2. Spustíte přehrávání disku, naladíte stanici nebo připojte k přístroji externí zdroj.

CD

- Stiskem tlačítka **CD/Bluetooth** na přístroji nebo tlačítka **CD** na dálkovém ovládní vyberte funkci **MP3/CD**.
- Otevřete příhrádku disku stiskem tlačítka **OTEVŘENÍ/ZAVŘENÍ**.
- Vložte disk CD a zavřete příhrádku disku stiskem tlačítka **OTEVŘENÍ/ZAVŘENÍ**.
- Pomocí tlačítek pro ovládání CD (◀▶ nebo ▶▶) vyberte požadovanou stopu.

Přijímač

- Chcete-li vybrat funkci **TUNER**, stiskněte tlačítko **TUNER/AUX** na přístroji nebo tlačítko **TUNER** na dálkovém ovládní.
- Naladíte stanici, kterou chcete nahrávat.

Externí zdroj

- Připojte k přístroji externí zařízení, například přehrávač MP3.
- Chcete-li vybrat externí zdroj zvuku, stiskněte tlačítko **TUNER/AUX** na přístroji nebo tlačítko **AUX** na dálkovém ovládní.
- Spustíte přehrávání skladby na externím zařízení.

USB 1

- Připojte zařízení USB k portu USB 1 na přístroji.
 - Chcete-li vybrat port USB 1, stiskněte tlačítko **USB 1 2** na přístroji nebo tlačítko **USB** na dálkovém ovládní.
 - Spustíte přehrávání skladby z USB 1.
3. Stiskem tlačítka **USB REC** spustíte nahrávání.

CD

- Zobrazí se zpráva „TRACK RECORDING“ a spustí se nahrávání z CD.
- Stiskem a přidržením tlačítka **USB REC** spustíte nahrávání všech stop z disku. Zobrazí se zpráva „FULL CD RECORDING“.

Disk CD se soubory MP3, USB 1

- Stiskněte tlačítko **USB REC**. Aktuálně přehrávaný soubor se zkopíruje na zařízení USB2.
- Stiskněte a přidržte tlačítko **USB REC**. Všechny soubory v aktuální složce se zkopírují na zařízení USB2.
KOPIROVÁNÍ: Zobrazí se zpráva „CHECK“ → „START“ → „COPY XX“ → „COPY END“.
Po dokončení nahrávání se zobrazí zpráva „STOP“.

- Pokud systém zjistí více souborů se stejným názvem, zobrazí se zpráva „FILE EXIST“ a funkce se ukončí.

Přijímač/externí zdroj

- **Přijímač:** „TUNER RECORDING“ → „RECORD“
- **Externí zdroj:** „AUX RECORDING“ → „RECORD“

4. Nahrávání ukončíte stiskem tlačítka **STOP** (■). Přístroj automaticky vytváří a ukládá nahrané soubory ve formátu MP3 s názvem ve tvaru SAM-XXXX.MP3.
 5. Pro bezpečné odpojení zařízení s rozhraním USB opět stiskněte tlačítko **STOP** (■). Po dokončení nahrávání je na zařízení USB vytvořena složka s názvem „RECORDING(DISCxxxx)“ (FULL CD RECORDING), „RECORDING“ (TRACK RECORDING), „CD COPY“ (MP3 CD/USB), „TUNER RECORDING“ nebo „AUX RECORDING“.
-
- Během nahrávání neodpojujte zařízení s rozhraním USB nebo napájecí kabel, hrozí poškození souboru.
 - Pokud zařízení s rozhraním USB odpojte v průběhu nahrávání, může dojít k poškození nedokončeného souboru s nahrávkou, který následně nemusí být možné odstranit. Pokud k tomu dojde, připojte zařízení s rozhraním USB k počítači, vytvořte zálohu dat a poté zařízení s rozhraním USB naformátujte.
 - Pokud je na paměťovém zařízení USB nedostatek volného místa, systém zobrazí zprávu „NOT ENOUGH MEMORY“.
 - Zařízení USB nebo pevný disk, na něž se nahrává, musí být naformátován na souborový systém FAT. Souborový systém NTFS není podporován.
 - Při používání funkce vysokorychlostního prohledávání CD není funkce nahrávání z CD dostupná.
 - U některých zařízení USB může nahrávání trvat déle.
 - IV režimu My List a v režimu automatické výměny nelze používat funkci záznamu.
 - Během nahrávání nejsou dostupné předvolby ekvalizéru a uživatelský režim ekvalizéru.
 - Během nahrávání se funkce GIGA SOUND a FOOTBALL automaticky vypnou a nejsou dostupné.
 - Během nahrávání se funkce opakování automaticky vypne a není dostupná.
 - Nahrávání z rádia nelze použít během vyhledávání stanic nebo pokud nejsou v režimu přijímače nalezeny žádné stanice.
 - Pokud při nahrávání z externích zdrojů prostřednictvím konektorů AUX a USB nastavíte příliš vysokou hlasitost vstupu, může se v nahrávce objevit šum. V takovém případě snižte hlasitost externího zařízení.
 - Maximální délka nahrávání z přijímače nebo externího zdroje je 5 hodin.
 - Není-li ke konektoru USB 2 připojeno žádné zařízení USB a stisknete tlačítko **USB REC**, zobrazí se zpráva „USB2 NOT READY“.
 - Pokud je ke konektoru USB 2 připojeno zařízení USB, které mini Hi-Fi audiosystém nepodporuje a stisknete tlačítko **USB REC**, zobrazí se zpráva „NOT SUPPORTED USB DEVICE“.

Rychlost nahrávání

Před spuštěním nahrávání lze vybrat rychlost nahrávání.

Při každém stisku tlačítka **REC SPEED** na dálkovém ovládání v režimu disku CD-DA se rychlost nahrávání přepne následovně:

NORMAL SPEED RECORD → HIGH SPEED RECORD

- Když probíhá nahrávání z rádia nebo externího zdroje, nelze měnit rychlost nahrávání.
- Pokud zvolíte možnost **HIGH SPEED RECORD**, během záznamu není reprodukován zvuk.

Výběr režimu PRESET EQ

Tento mini Hi-Fi audiosystém nabízí předem definovaná nastavení ekvalizéru, která jsou optimalizovaná pro konkrétní hudební žánry.

1. Stiskněte tlačítko **PRESET EQ**.
ř opakovaném stisku tlačítka **PRESET EQ** nebo stisku tlačítka **PRESET EQ** následovaném otočením ovladače **VOLUME/JOG** na přístroji se režim změní následovně:
FLAT→RANCHERA→CUMBIA→REGGAE
→MERENGUE→SALSA→REGGATON
→FOLKLORE→PARTY→POP→HIP HOP
→ROCK→JAZZ→CLASSIC→ELECTRONIC

- Ke změně režimu PRESET EQ použijte ovladač VOLUME/JOG, vybraný režim PRESET EQ bude použit po 2 sekundách.

Výběr režimu USER EQ

Hlasitost jednotlivých frekvenčních pásem ekvalizéru lze upravit v režimu USER EQ.

1. Stiskněte tlačítko **USER EQ**.
2. Stiskněte tlačítko **VSTUP**. Zobrazí se frekvenční pásmo ekvalizéru.
3. Stiskem tlačítek $\square-$ nebo $\square+$ přejděte na požadované pásmo.
Po každém stisku tlačítek $\square-$ nebo $\square+$ na dálkovém ovládání se pásmo změní následovně:
80H 0 → 200H 0 → 800H 0 → 2KH 0 → 8KH 0
4. Stiskem tlačítek \wedge nebo \vee vyberte hodnotu od -6 do +6.
5. Stiskněte tlačítko **VSTUP**.
 - Můžete také nejprve vybrat předvolbu ekvalizéru, zopakovat kroky 2–4 a poté stiskem tlačítka **MEMORY** na dálkovém ovládání uložit svůj výběr jako uživatelské nastavení USER EQ.
 - Navíc lze namísto tlačítek \wedge nebo \vee použít tlačítka \blacktriangleleft nebo \blacktriangleright nebo ovladač **VOLUME/JOG** na přístroji.
 - Na funkci **FOOTBALL** a EQ lze aplikovat efekt **GIGA SOUND**.

Výběr režimu MY KARAOKE

Při použití funkce karaoke nastavte hlasitost zpěvu.

Po každém stisku tlačítka **MY KARAOKE** na dálkovém ovládání se režim zvuku změní následovně: **ON → OFF**

- **OFF**: Hlasitost je nastavena na úroveň původního zvuku.
- **ON**: Hlasitost je nastavena na úroveň nižší než je úroveň původního zvuku.
- V režimu My Karaoke pracuje tento režim pouze při přehrávání disků CD, souborů MP3 a zařízení USB. Tento režim nelze použít v režimech rádia, Bluetooth, externího zdroje signálu a TV SoundConnect.

Použití režimu FOOTBALL

Režim Football zjasní reprodukováný zvuk a přidává sportovním přenosům na realismu.

1. Stiskněte tlačítko **FOOTBALL MODE**.
S každým stiskem tohoto tlačítka se režim zvuku změní následovně:
ANNOUNCER → STADIUM → OFF
2. Chcete-li tuto funkci vypnout, stiskem tlačítka **FOOTBALL MODE** zobrazíte zprávu „OFF“.

POUŽITÍ FUNKCE GIGA SOUND

Funkce **GIGA SOUND** zesiluje hluboké tóny a vytváří silný, realistický zvuk s dvojitou dávkou basů.

1. Stiskněte tlačítko **GIGA SOUND BLAST** na přístroji nebo tlačítko **GIGA** na dálkovém ovladači. S každým stiskem tohoto tlačítka se zvuk změní následovně:
OFF-GIGA SOUND → GIGA SOUND BLAST
2. Chcete-li tuto funkci vypnout, stiskem tlačítka **GIGA SOUND BLAST** zobrazíte zprávu „OFF GIGA SOUND“.

Použití funkce NON-STOP RELAY

Funkce NON-STOP RELAY nepřetržitě přehrává hudbu bez jakékoliv prodlevy mezi stopami či soubory. Například, jsou-li přehrávány dva po sobě následující soubory, tato funkce přeskočí na pozici 10 sekund po začátku následujícího souboru ve chvíli, kdy zbývá 10 sekund hrací doby prvního souboru.

1. Stiskněte tlačítko **NON-STOP RELAY** na dálkovém ovládání.
Každým stiskem tohoto tlačítka se režim změní následovně:
ON-NON-STOP MUSIC RELAY → OFF-NON-STOP MUSIC RELAY
2. Chcete-li tuto funkci vypnout, stiskem tlačítka **NON-STOP RELAY** zobrazte zprávu „**OFF-NON-STOP MUSIC RELAY**“.
 - Tato funkce je dostupná pouze během přehrávání disku CD či zařízení USB.

Funkce automatické výměny

Na přehrávání disku lze plynule navázat přehráváním z USB.

1. Stiskněte tlačítko **AUTO CHANGE**, stiskem tlačítek **▲**, **▼** nebo **◀▶** vyberte nastavení a potvrďte výběr stiskem tlačítka **◻**.
 - Pokud nebyl v režimu **CD/USB** nastaven seznam My List, nastavení se změní následovně:
AUTO CHANGE OFF → ALL
 - Pokud byl v režimu **CD/USB** nastaven seznam My List, nastavení se mění jinak:
AUTO CHANGE OFF → ALL → MYLIST
- Když je režim automatické výměny nastaven na „**ALL**“, mini Hi-Fi audiosystém plynule přehrává hudební stopy z disku a zařízení USB1 a USB2.
- Když je režim automatické výměny nastaven na „**MYLIST**“, mini Hi-Fi audiosystém plynule přehrává hudební stopy seznamu My List z disku a zařízení USB1 a USB2.
- Když je režim automatické výměny nastaven na „**ALL/MYLIST**“ a stisknete tlačítka **NAPÁJENÍ**, **FUNCTION** nebo **OTEVŘENÍ/ZAVŘENÍ**, funkce automatické výměny se automaticky přepne do režimu „**OFF**“.
- Když přístroj přehrává z USB a zařízení USB je odpojeno, funkce automatické výměny se automaticky přepne do režimu „**OFF**“.
- Když je režim automatické výměny nastaven na „**ALL/MYLIST**“, přístroj nenahrává.
- Když je režim automatické výměny nastaven na „**ALL/MYLIST**“, funkce **REPEAT** se automaticky přepne do režimu „**OFF**“.
- Když je režim automatické výměny nastaven na „**ALL/MYLIST**“, funkce **DELETE**, **USB REC**, **MY LIST** a **REPEAT** nepracují a přístroj zobrazí zprávu „**ALL/MYLIST-AUTO CHANGE**“.
- Pokud není po skončení přehrávání disku nalezeno zařízení připojené k portu USB 1, přístroj přehrává ze zařízení připojeného k portu USB 2.
- Pokud není po skončení přehrávání disku nalezeno zařízení připojené k portům USB 1 ani USB 2, přístroj pokračuje v přehrávání disku.
- Pokud není po skončení přehrávání ze zařízení připojeného k portu USB 2 nalezen disk, přístroj přehrává ze zařízení připojeného k portu USB 1.

Aktualizace softwaru

Společnost Samsung může v budoucnu uvolnit aktualizace firmwaru pro systém tohoto přístroje.

Je-li k dispozici aktualizace, lze ji aplikovat připojením zařízení s rozhraním USB obsahujícího aktualizaci firmwaru k portu USB na tomto přístroji.

Mějte na paměti, že v případě existence více aktualizací souborů je nutné nahrávat je na zařízení USB postupně a aplikovat aktualizace firmwaru jednotlivě.

Další informace o stažení aktualizací souborů naleznete na webu Samsung.com nebo si je můžete vyžádat od střediska technické podpory Samsung.

- Připojte zařízení USB s aktualizací firmwaru k portu USB na hlavním přístroji.
- Aktualizace firmwaru nemusí proběhnout správně, pokud jsou na paměťovém zařízení USB uloženy zvukové soubory podporované tímto přístrojem.
- Během aktualizace nevyplínejte napájení a neodpojujte zařízení USB. Po dokončení aktualizace firmwaru se hlavní přístroj automaticky vypne.
- Po aktualizaci se všechna nastavení vrátí na výchozí hodnoty z výroby. Doporučujeme si nastavení poznamenat, abyste je po aktualizaci mohli snadno obnovit. Pokud se aktualizace firmwaru nezdaří, doporučujeme naformátovat zařízení USB na souborový systém FAT16 nebo FAT32 a opakovat pokus.
- Po dokončení aktualizace softwaru přístroj zapněte bez vloženého disku. Na displeji se zobrazí zpráva „**NO DISC**“. Stiskněte a přidržte tlačítko **STOP** na hlavním přístroji alespoň na 5 sekund. Na displeji se zobrazí text „**INIT**“ a přístroj se vypne. Aktualizace je dokončena.
- Neformátujte zařízení USB na souborový systém NTFS. Tento přístroj nepodporuje souborový systém NTFS.
- Zařízení USB některých výrobců nemusí být podporována.
- Tento přístroj je vybaven funkcí zdvojeného zaváděče. Pokud se aktualizace firmwaru nezdaří, většina funkcí přestane pracovat a na displeji se zobrazí zpráva „**UPGRADE FIRMWARE**“. Opakujte aktualizaci firmwaru.

Řešení potíží

Pokud přístroj nepracuje správně, prostudujte níže uvedené schéma. Pokud konkrétní potíž nenajdete v seznamu nebo pokud uvedené pokyny nepomáhají, vypněte přístroj, odpojte napájecí kabel a obraťte se na nejbližšího autorizovaného prodejce nebo na servisní středisko Samsung Electronics.

Příznak	Kontrola/řešení
Nelze vysunout disk.	<ul style="list-style-type: none"> • Je napájecí kabel spolehlivě připojen k zásuvce elektrorozvodné sítě? • Vypněte a znovu zapněte napájení.
Přehrávání se po stisku tlačítka Play/Pause (Přehrávání/Pozastavení) nespustí ihned.	<ul style="list-style-type: none"> • Není disk zdeformovaný, nemá poškrábaný povrch? • Otrěte disk dočista.
Není slyšet zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> • Během zrychleného a zpomaleného přehrávání přístroj nereprodukuje zvuk. • Jsou reproduktory správně připojeny? • Není disk vážně poškozen?
Dálkové ovládání nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> • Není dálkové ovládání používáno mimo provozní dosah a úhel? • Nejsou baterie vybité?
<ul style="list-style-type: none"> • Přístroj nefunguje. (Příklad: Napájení se vypne, nebo nefungují tlačítka na předním panelu, případně se ozývá nezvyklý zvuk.) • Přístroj nefunguje normálně. 	<ul style="list-style-type: none"> • Resetujte přístroj. Když je na displeji přístroje zobrazena zpráva „NO DISC“, stiskněte a podržte tlačítko STOP (■) (Zastavení) na přístroji na alespoň 5 sekund. <p>Použití funkce RESET vymaže všechna uložená nastavení. Nepoužívejte ji, pokud to není nutné.</p>
Nelze přijímat rozhlasové vysílání.	<ul style="list-style-type: none"> • Je anténa správně připojena? • Pokud je příjem signálu antény slabý, nainstalujte externí anténu pro pásmo FM v místě s dobrým příjmem.

Technické údaje

Obecné	Hmotnost (MX-J630)	2.15 Kg
	Hmotnost (MX-J730)	2.45 Kg
	Rozměry	200 (š) x 308.5 (v) x 230 (h) mm
	Rozsah provozních teplot	+5°C~+35°C
	Rozsah provozní vlhkosti	10 % až 75 %
FM radiopřijímač	Odstup signál/šum	55 dB
	Použitelná citlivost	12 dB
	Celkové harmonické zkreslení	0.6 %
Disk CD	CD: 12 cm (kompaktní disk)	Rychlost čtení: 4,8–5,6 m/s.
		Maximální doba přehrávání: 74 min.
Zesilovač		MX-J630: max. 230 W
	Výkon předních reproduktorů	115 W/CH (4 Ω/100 Hz)
		MX-J730: max. 600 W
	Výkon předních reproduktorů	300 W/CH (4 Ω/100 Hz)
	Frekvenční rozsah	20 Hz~20 KHz
	Odstup signál-šum	80 dB
	Odstup kanálů	55 dB
	Vstupní citlivost	(AUX) 2.0 V

*: Jmenovité specifikace

- Společnost Samsung Electronics Co., Ltd si vyhrazuje právo změnit specifikace bez upozornění.
- Hmotnost a rozměry jsou přibližné.
- Vyhrazujeme si právo změn konstrukce a specifikací bez předchozího upozornění.
- Informace o napájecím zdroji a příkonu naleznete na štítku přímo na přístroji.

Prohlášení k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem

Máte-li dotazy ohledně otevřeného softwaru, kontaktujte společnost Samsung na e-mailové adrese oss.request@samsung.com.



Společnost Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento přístroj splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES.

Původní Prohlášení o shodě je k dispozici na webu <http://www.samsung.com>. Přejděte do nabídky Support (Podpora) > Search Product Support (Hledání v podpoře produktů) a zadejte název modelu.

Toto zařízení lze používat ve všech státech Evropské unie.



Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE

Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
■ Europe		
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/ support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/ support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support

Area	Contact Centre ☎	Web Site
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/ support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support



[Správná likvidace baterií v tomto výrobku]

(Platí pro země se systémem odděleného sběru)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66.

Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.



**Správná likvidace výrobku
(Elektrický & elektronický odpad)**

(Platí pro země se systémem odděleného sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.